WAREMA Insektenschutz-Drehrahmen

Ausführungen D1.T.xx und D2.T.xx

Montageanleitung

Nur für Fachkräfte

Gültig ab 01. März 2015
Dokumenten-Nummer 2004722 [Rev. 1 - de]

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zur Sicherheit und zum Produkt..... 3

2 Montage..... 4

2.1 Produkt auspacken..... 4
2.2 Lieferumfang..... 4
2.3 Befestigungspunkte markieren..... 4
2.4 Scharniere befestigen..... 5
2.5 Insektenschutz-Drehrahmen einhängen..... 5
2.6 Montage abschließen..... 6

1 Hinweise zur Sicherheit und zum Produkt

Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.

- Anleitung vor dem Gebrauch des Produktes durchlesen!
- Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

Die grundlegenden Sicherheitshinweise sind unter (**www.warema.de/Sicherheitshinweise**) abrufbar.

Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an die Fachkraft, den qualifizierten Monteur.

Zulässige Tätigkeiten

Zulässig sind nur Tätigkeiten an dem Produkt, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Es dürfen keinerlei sonstige Veränderungen ohne schriftliche Genehmigung von WAREMA vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die nachfolgenden Angaben gelten für folgendes Produkt: Insektenschutz-Drehrahmen Ausführungen D1/2.T.xx

Das Produkt ist ein Rahmen mit Insektenschutz-Gaze als Türelement, der im Außenbereich an viel genutzten Durchgängen, wie Balkonen oder Terrassen, eingesetzt wird.

Das Produkt ist keine Absturzsicherung an Fenstern. Die hierzu notwendigen Sicherungsmaßnahmen sind weiterhin nach den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen.

Ausführungsübersicht

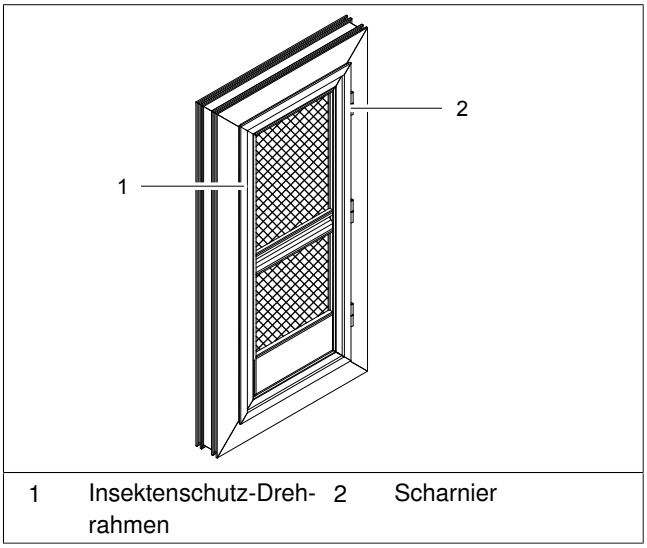

1	Insektenschutz-Drehrahmen	2	Scharnier

Abb. 1: einflügeliger Insektenschutz-Drehrahmen teilversenkt z. B. Ausführung D1.T.10

Ausführungen	Beschreibung
D1/2.T.10	Insektenschutz-Drehrahmen einflügelig/zweiflügelig, teilflächenversetzt, Öffnungsrichtung nach außen
D1/2.T.11	Insektenschutz-Drehrahmen einflügelig/zweiflügelig, teilflächenversetzt, Öffnungsrichtung nach außen, Abdichtungsbürste nach unten

Tab. 1: Beschreibung der verschiedenen Ausführungen

2 Montage

2.1 Produkt auspacken

WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Unachtsamkeit!

Kunststofffolien, Styroporteile, Kleinteile usw. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

- Kinder von Kleinteilen fernhalten!
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen!

INFO
Das verwendete Verpackungsmaterial ist nach dem Auspacken sachgerecht zu entsorgen.

- Produkt und Einzelteile vorsichtig auspacken!

2.2 Lieferumfang

INFO

- Lieferumfang gemäß Lieferschein überprüfen!
- Teile auf Unversehrtheit überprüfen!
- Situation vor Ort mit den bei der Bestellung gemachten Angaben vergleichen!
- Montage unterbrechen und Rücksprache mit WAREMA halten, sollten Teile beschädigt sein oder Angaben nicht der Bestellung entsprechen!

	Teilebezeichnung
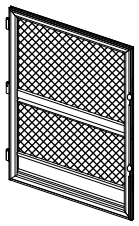	vormontierter Insektenschutz-Drehrahmen D1 = einflügelige Ausführung D2 = zweiflügelige Ausführung
	Scharnier (auf Montageuntergrund)
	Stift
	Spanplatten-Schraube 3,0x12 mm mit Dichtbeschichtung (Untergrund: Holz)
	Spanplatten-Schraube 3,5x16 mm (Untergrund: Holz)
	Senk-Blechschrauben 2,9x9,5 mm (Untergrund: Kunststoff /Aluminium)

	Teilebezeichnung
	Senk-Blechschrauben 3,5x13 mm (Untergrund: Kunststoff/Aluminium)
	Abdeckkappen
	Innensechskantschlüssel 2,5er
	selbstklebender Bürstenkeder
	Gegenplatten für Magnete

2.3 Befestigungspunkte markieren

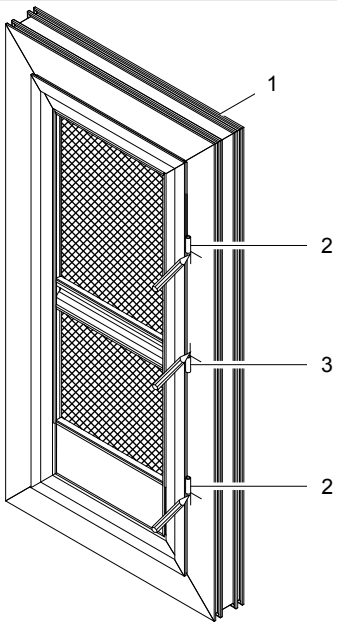

1	Montageuntergrund	3	Scharnier mitte
2	Scharnier oben/ unten		

Abb. 2: Befestigungspunkte markieren

INFO
Das obere und untere Scharnier am Insektenschutz-Drehrahmen ist so montiert, das der Insektenschutz-Drehrahmen in die bauseitigen Scharniere eingehängt werden kann. Das mittlere Scharnier [3] ist gedreht eingebaut.

Das mittlere Scharnier wird erst nach dem Einhängen des Insektenschutz-Drehrahmens befestigt.

- Insektenschutz-Drehrahmen an Montageuntergrund anhalten!

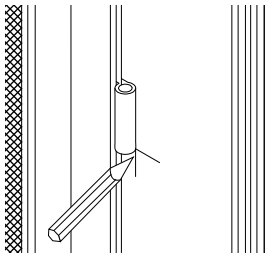	■ Die Position des oberen und unteren Scharniers auf den Montageuntergrund mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Bleistift) übertragen!
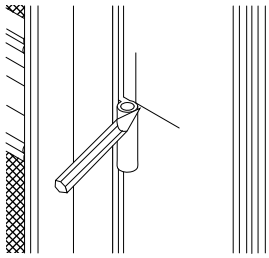	■ Die Position des mittleren Scharniers auf den Montageuntergrund mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Bleistift) übertragen!
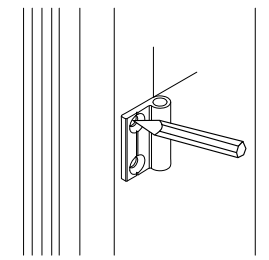	■ Oberes und unteres Scharnier unterhalb der Markierung anhalten! ■ Befestigungspunkte auf den Montageuntergrund mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Bleistift) übertragen!
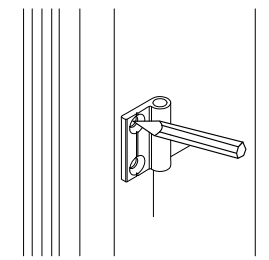	■ Mittleres Scharnier oberhalb der Markierung anhalten! ■ Befestigungspunkte auf den Montageuntergrund mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Bleistift) übertragen!
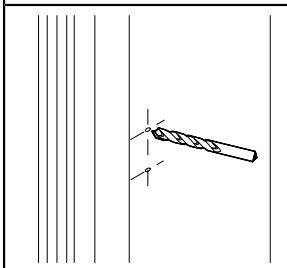	■ Befestigungspunkte auf Flucht zueinander prüfen! ■ Befestigungslöcher (abhängig vom Montageuntergrund) bohren!

2.4 Scharniere befestigen

INFO
Das mittlere Scharnier wird erst nach dem Einhängen des Insektenschutz-Drehrahmens befestigt.

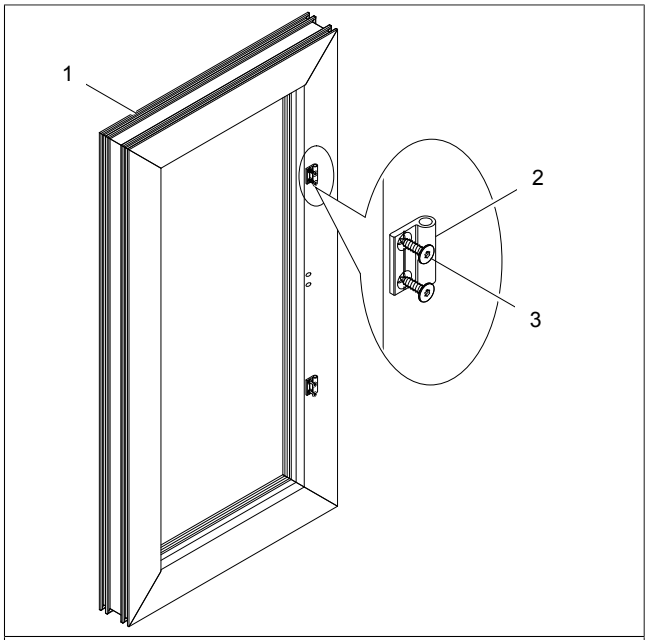

1	Montageuntergrund	3	Schraube 3,5x13 mm
2	Scharnier		

Abb. 3: Scharniere befestigen

- Scharniere [2] an Befestigungsbohrung auf Montageuntergrund [1] anhalten!
- Scharniere [2] mit Schraube [3] am Montageuntergrundbefestigen!

2.5 Insektenschutz-Drehrahmen einhängen

INFO
Bei Ausführung D2.T.10/11 werden zwei Insektenschutz-Drehrahmen eingesetzt.

- Nach der Montage des ersten Insektenschutz-Drehrahmens den zweiten Insektenschutz-Drehrahmen dazu in Höhe und Breite ausrichten!
- Scharniere anzeichnen und bohren!
- Zweiten Insektenschutz-Drehrahmen einhängen!

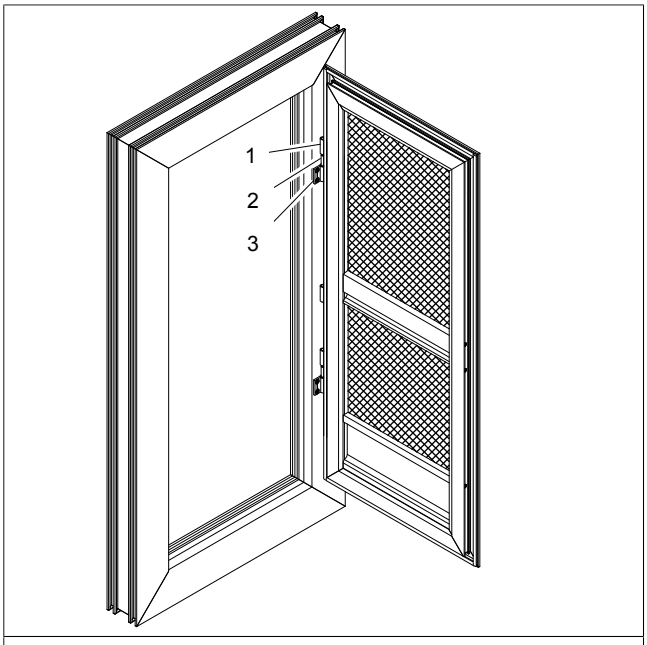

1	Scharnier (Insekten-schutz-Drehrahmen)	3	Stift
2	Scharnier		

Abb. 4: Insektenschutz-Drehrahmen einhängen

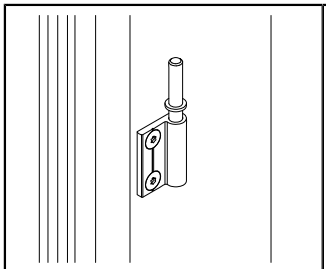	■ Stift in oberes und unteres Scharnier einstecken!
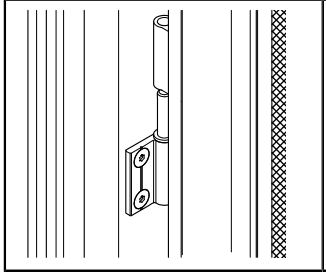	■ Insektenschutz-Drehrahmen in oberes und unteres Scharnier einhängen!

Scharnier mitte befestigen

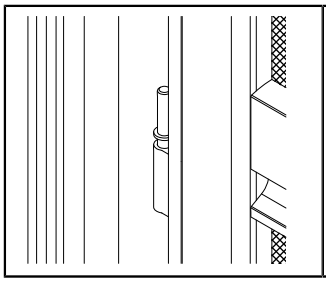	■ Stift in mittiges Scharnier (Insekten-schutz-Drehrahmen) einstecken!

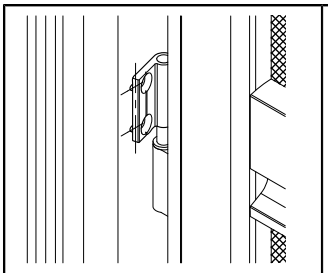	■ Scharnier auf Stift stecken!
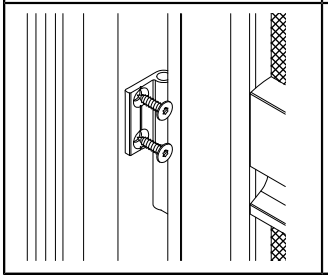	■ Scharnier an Befestigungslöcher halten und Schrauben eindrehen!

INFO
Bei Bedarf können Scharniere am Flügel in der Höhe eingestellt werden.

Durch Verstellen der Positionen kann auch der Rahmen in der Höhe eingestellt werden.

- Überprüfen, ob der Insektenschutz-Drehrahmen ohne Luft zum Montageuntergrund „sauber“ abschließt!
- Ggf. an dieser Position den selbstklebenden Bürstenkeder (im Zubehör) am Insektenschutz-Drehrahmen befestigen!

2.6 Montage abschließen

- Position der Gegenplatte am Montageuntergrund entsprechend des Magnetbandes an der Tür anzeichnen!
- Befestigungslöcher im Montageuntergrund mit ∅ 2,3 Bohrer bohren!
- Gegenplatte mit Schrauben auf Montageuntergrund befestigen!

INFO
Bei abweichender Ausführung (Türen ohne Sprosse mit integrierter Griffleiste) muss für die Bedienung von außen ein Griff (im Zubehör) montiert werden.

- Position für den Griff festlegen!
- Befestigungslöcher im Insektenschutz-Drehrahmen mit ∅ 2,3 Bohrer bohren!
- Griff mit Schrauben befestigen!

- Unterlagen an den Bediener aushändigen!
- Bediener in die Handhabung des Produktes einweisen!