WAREMA Insektenschutz-Drehrahmen

Ausführungen D1.O.50/51 und D2.O.50/51

Montageanleitung

Nur für Fachkräfte

Gültig ab 01. März 2015
Dokumenten-Nummer 867369 [Rev. 1 - de]

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zur Sicherheit und zum Produkt..... 3

2 Montage..... 4

2.1 Werkzeuge..... 4
2.2 Produkt auspacken..... 4
2.3 Lieferumfang..... 4
2.4 Befestigungspunkte markieren..... 4
2.5 Scharniere befestigen..... 5
2.6 Insektenschutz-Drehrahmen einhängen..... 5
2.7 Schließhilfe spannen..... 6
2.8 Gegenplatte montieren..... 6
2.9 Montage abschließen..... 7

1 Hinweise zur Sicherheit und zum Produkt

Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.

- Anleitung vor dem Gebrauch des Produktes durchlesen!
- Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!

Die grundlegenden Sicherheitshinweise sind unter (**www.warema.de/Sicherheitshinweise**) abrufbar.

Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an die Fachkraft, den qualifizierten Monteur.

Zulässige Tätigkeiten

Zulässig sind nur Tätigkeiten an dem Produkt, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Es dürfen keinerlei sonstige Veränderungen ohne schriftliche Genehmigung von WAREMA vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die nachfolgenden Angaben gelten für folgendes Produkt: Insektenschutz-Drehrahmen an Aufsetz-Rollladen, Vorbau-Rollladen mit Minimax-Führung oder Neubau-Aufsetz-Rollladen Revision innen Ausführung D1/2.0.50/51

Das Produkt ist ein Rahmen mit Insektenschutz-Gase als Türelement, für den Anbau an folgenden außenliegenden Sonnenschutzprodukten.

- ▶ Aufsetz-Rollladen
- ▶ Neubau-Aufsetz-Rollladen mit Revision innen
- ▶ Vorbau-Rollladen mit Minimax-Führungsschiene

Das Produkt ist keine Absturzsicherung an Fenstern. Die hierzu notwendigen Sicherungsmaßnahmen sind weiterhin nach den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen.

Ausführungsübersicht

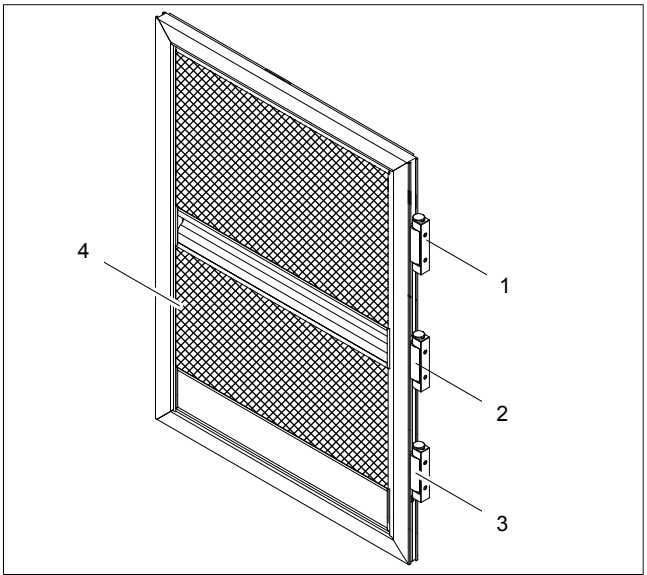

1	Scharnier für Montageuntergrund	3	Scharnier (ohne Schließhilfe)
2	Scharnier (mit Schließhilfe)	4	Insektenschutz-Drehrahmen

Abb. 1: einflügeliger Insektenschutz-Drehrahmen z. B. Ausführung D1.O.50

Ausführungen	Beschreibung
D1/2.O.50	Insektenschutz-Drehrahmen einflügelig/zweiflügelig, Öffnungsrichtung nach außen, Abdichtungsbürste nach hinten
D1/2.O.51	Insektenschutz-Drehrahmen einflügelig/zweiflügelig, Öffnungsrichtung nach außen, Abdichtungsbürste nach unten

Tab. 1: Beschreibung der verschiedenen Ausführungen

2 Montage

INFO
Die Seitenangaben/Sichten beziehen sich auf die Blickrichtung von innen nach außen.

2.1 Werkzeuge

Werkzeug/Hilfsmittel		Verwendung
WAREMA Innensechskantschlüssel aus Kunststoff, beidseitig mit Kugelkopf	6er	Schließhilfe spannen
doppelseitiges Klebeband		Montagehilfe für Gegenplatte

Tab. 2: Werkzeuge und deren Verwendung

2.2 Produkt auspacken

WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Unachtsamkeit!

Kunststofffolien, Styroporteile, Kleinteile usw. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

- Kinder von Kleinteilen fernhalten!
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen!

INFO
Das verwendete Verpackungsmaterial ist nach dem Auspacken sachgerecht zu entsorgen.

- Produkt und Einzelteile vorsichtig auspacken!

2.3 Lieferumfang

INFO

- Lieferumfang gemäß Lieferschein überprüfen!
- Teile auf Unversehrtheit überprüfen!
- Situation vor Ort mit den bei der Bestellung gemachten Angaben vergleichen!
- Montage unterbrechen und Rücksprache mit WAREMA halten, sollten Teile beschädigt sein oder Angaben nicht der Bestellung entsprechen!

	Teilebezeichnung
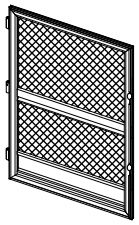	vormontierter Insektenschutz-Drehrahmen D1 = einflügelige Ausführung D2 = zweiflügelige Ausführung
	Scharnier (für Montageuntergrund)
	Stift mit Schließhilfe (Scharnier mitte oder unten)
	Stift ohne Schließhilfe (Scharnier oben oder oben und unten)
	Gegenplatte
	Senk-Blechschrauben DIN 7982 2,9x9,5 mm
	Senk-Blechschrauben DIN 7982 3,5x13 mm
	WAREMA Innensechskantschlüssel 6er aus Kunststoff, beidseitig mit Kugelkopf

2.4 Befestigungspunkte markieren

D1/2.O.50/51 Aufsetz-Rollladen

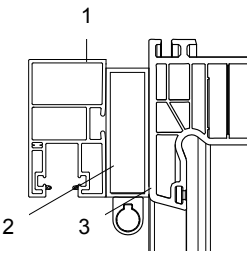

1	Führungsschiene	3	Fensterrahmen
2	Distanzprofil		

Abb. 2: Lage Scharniere

D1/2.O.50/51 Neubau-Aufsetz-Rolladen Revision innen

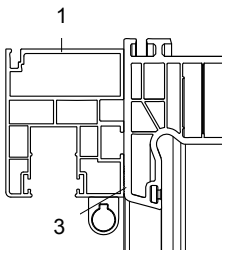

1	Führungsschiene	3	Fensterrahmen

Abb. 3: Lage Scharniere

- Insektenschutz-Drehrahmen an Montageuntergrund anhalten!

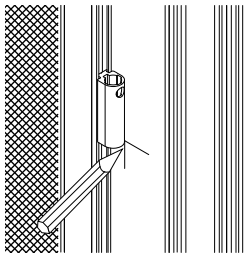	■ Die Position der Scharniere auf den Montageuntergrund übertragen!
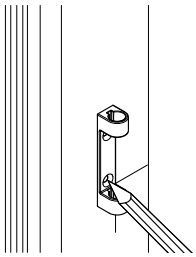	■ Scharnier an Markierung anhalten! ■ Befestigungspunkte auf den Montageuntergrund übertragen!
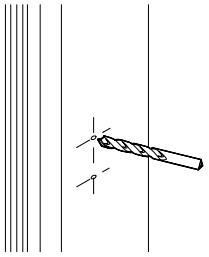	■ Befestigungspunkte auf Flucht zueinander prüfen! ■ Befestigungslöcher bohren!

2.5 Scharniere befestigen

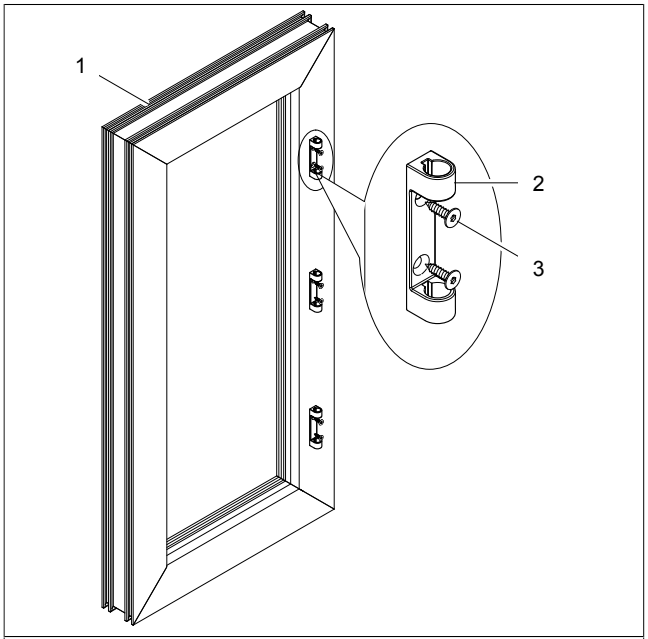

1	Montageuntergrund	3	Schraube 3,5x13 mm
2	Scharnier (Montageuntergrund)		

Abb. 4: Scharniere befestigen

- Scharniere [2] an Befestigungsbohrung auf Montageuntergrund [1] anhalten!
- Scharniere [2] mit Schraube [3] am Montageuntergrundbefestigen!

2.6 Insektenschutz-Drehrahmen einhängen

INFO
Bei Ausführung D2.O.50/51 werden zwei Insektenschutz-Drehrahmen eingesetzt.

- Nach der Montage des ersten Insektenschutz-Drehrahmens den zweiten Insektenschutz-Drehrahmen dazu in Höhe ausrichten!

INFO
Abhängig von der Scharnieranzahl wird entweder in das untere Scharnier oder in das mittige Scharnier die Schließhilfe eingebaut. Es muss ausreichend Platz zur Laibung vorhanden sein, damit die Schließhilfe gespannt werden kann.

INFO
Bei Bedarf können Scharniere am Flügel in der Höhe eingestellt werden.

- Gewindestift lösen!
- Scharnier nachjustieren!
- Gewindestift anziehen!

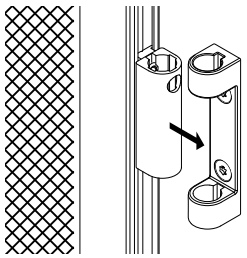	■ Scharniere (Insektenschutz-Drehrahmen) in Öffnungen der Scharniere (Montageuntergrund) positionieren!
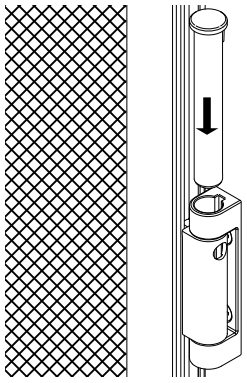	■ Stifte (ohne Schließhilfe) in oberes und unteres Scharnier einstecken!

Einbaurichtung Schließhilfe bei Linksanschlag	Einbaurichtung Schließhilfe bei Rechtsanschlag
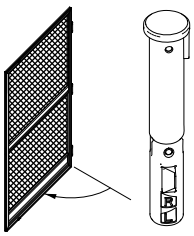	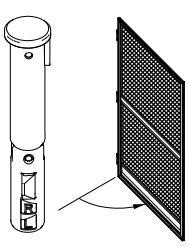

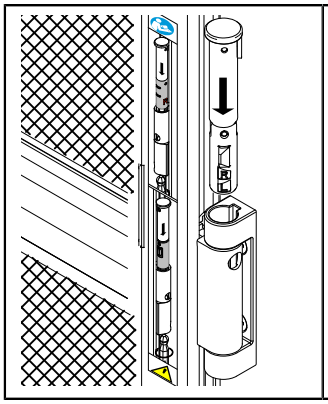

- Stift mit Schließhilfe in mittiges Scharnier einstecken! Aufkleber am Insektenschutz-Drehrahmen beachten.

2.7 Schließhilfe spannen

HINWEIS
Bei Gebrauch von Innensechskantschlüssel aus Metall und ohne Kugelkopf können Beschädigungen an der Schließhilfe auftreten.

- Ausschließlich WAREMA Innensechskantschlüssel aus Kunststoff, beidseitig mit Kugelkopf, für Arbeiten an der Schließhilfe benutzen!

INFO
Die Schließhilfe darf nicht mehr als 4 Rastungen vorgespannt werden!

Schließhilfe bei Linksanschlag	Schließhilfe bei Rechtsanschlag
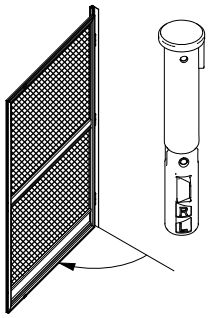	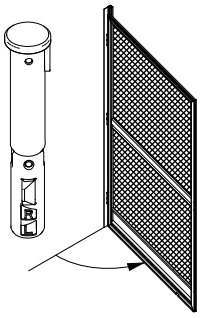

Schließhilfe (bei Linksanschlag) spannen

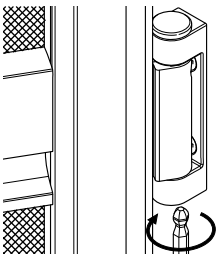

2 x „Klick“

- Insektenschutz-Drehrahmen öffnen!
- Innensechskantschlüssel (6er) mit Kugelkopf in Scharnier einstecken!
- Innensechskantschlüssel zweimal im Uhrzeigersinn drehen, um Schließhilfe zu spannen! Jede Rastung wird durch ein „Klickgeräusch“ bestätigt.
- Schließverhalten des Drehrahmens überprüfen!

Schließhilfe (bei Rechtsanschlag) spannen

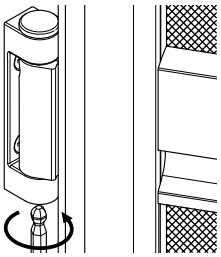

2 x „Klick“

- Insektenschutz-Drehrahmen öffnen!
- Innensechskantschlüssel (6er) mit Kugelkopf in Scharnier einstecken!
- Innensechskantschlüssel zweimal gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Schließhilfe zu spannen! Jede Rastung wird durch ein „Klickgeräusch“ bestätigt.
- Schließverhalten des Drehrahmens überprüfen!

2.8 Gegenplatte montieren

INFO
Bei zweiflügeliger Ausführung werden die Gegenplatten oben und/oder unten (abhängig von der baulichen Gegebenheit) montiert.

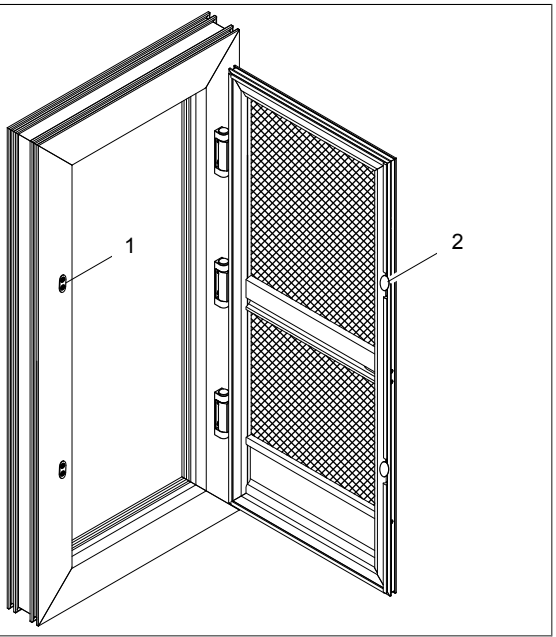

1	Gegenplatte	2	Magnet

Abb. 5: Gegenplatte montieren

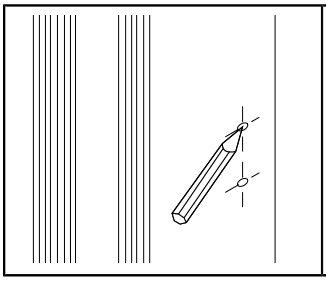

- Position für Gegenplatte auf Montageuntergrund markieren!

INFO
Alternativ kann auch ein doppelseitiges Klebeband als Hilfsmittel eingesetzt werden.

	■ Gegenplatte mit doppelseitigem Klebeband versehen!
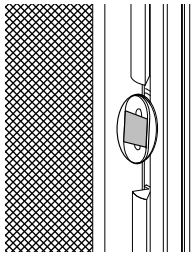	■ Gegenplatte auf Magnet heften!
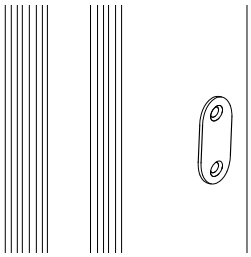	■ Insektenschutz-Drehrahmen schließen und leicht andrücken, damit doppelseitiges Klebeband haftet!

INFO
Schrauben abhängig vom Untergrund:

- ▶ Holz: 3,0x12 mm
- ▶ Kunststoff/ Aluminium: 2,9x9,5 mm

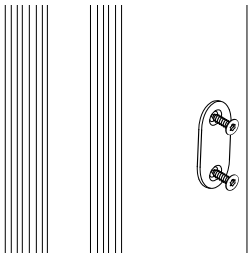	■ Gegenplatte mit Schrauben am Montageuntergrund befestigen!

2.9 Montage abschließen

- ■ Unterlagen an den Bediener aushändigen!
- ■ Bediener in die Handhabung des Produktes einweisen!