

Hor-draaikozijn Bediening



Voor toekomstig gebruik bewaren



- Lees de handleiding zorgvuldig door vóór de bediening! Door onjuiste handelwijze kan het product worden beschadigd.
- Bewaar de handleiding tot aan het afvoeren van het product!
- Geef bij het doorgeven van het product de handleiding aan de nieuwe gebruiker!

Uitvoeringsoverzicht

Voorbouwrolluik/voorbouw buitenjaloezie	Nieuwbouw-opbouwrolluik revisie buiten
Nieuwbouw-opbouwrolluik revisie binnen	Opbouwrolluik
Renovatie rolluik	

Afb. 1: Overzicht uitvoeringen hor-draaikozijn

Bediening



Bedien rolluik of buitenjaloezie niet met een automatische besturing, als een hor-draaikozijn is gemonteerd! Bij geopend hor-draaikozijn zou de besturing het rolluik/de buitenjaloezie omlaag kunnen laten lopen!

Openen		<p>Druk tegen de greeplijst om het hor-draaikozijn te openen.</p> <p>Het hor-draaikozijn blijft niet vanzelf in een geopende positie staan.</p>
Sluiten		<p>De geïntegreerde sluit hulp zorgt voor automatisch sluiten van het hor-draaikozijn.</p> <p>Het hor-draaikozijn is gesloten, als de magneten aan elkaar hechten.</p>

Hor-draaikozijn Bediening

Voor later gebruik bewaren



Functiebeschrijving

Het WAREMA hor-draaikozijn wordt buiten toegepast bij veel gebruikte doorgangen (bijv. naar balkon of terras). Het product beschermt permanent en zonder enig bezwaar tegen lastige binnendringers zoals muggen.

In het scharnier van het hor-draaikozijn is een sluihulp geïntegreerd, die zorgt voor automatisch sluiten.

Het product is niet bestemd als valbeveiliging bij ramen. De hiervoor noodzakelijke beveiligingsmaatregelen dienen verder volgens de wettelijke voorschriften te worden uitgevoerd. Bij gebruik in strijd met de voorschriften kunnen zich grote risico's voordoen.

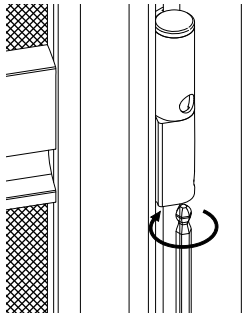
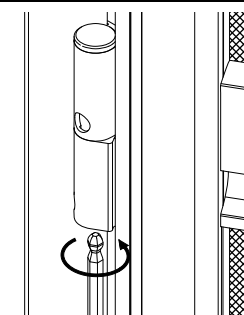
Bijkomende belastingen van het product door daaraan opgehangen voorwerpen kunnen leiden tot beschadiging van het product leiden en zijn derhalve niet toegestaan. Voor daardoor veroorzaakte schade kan WAREMA niet aansprakelijk worden gesteld.

Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook het naleven van deze handleiding.

Slijtonderdeel

Als het hor-draaikozijn na het openen niet meer automatisch sluit, moet de pen met sluihulp worden vervangen.

De sluihulp kan bij geopend hor-draaikozijn beter worden gespannen.

Sluihulp spannen	 <p>Steek de binnenzeskantsleutel (6 mm) van kunststof met kogelkop in het scharnier.</p>	LINKSAANSLAG: Draai de binnenzeskantsleutel twee keer met de klok mee. Elke klikstand wordt bevestigd door een „klikgeluid“.
	 <p>2 x „klik“</p>	RECHTSAANSLAG: Draai de binnenzeskantsleutel twee keer tegen de klok in. Elke klikstand wordt bevestigd door een „klikgeluid“.

Sluihulp vervangen		<p>Druk de pen uit het middelste of onderste scharnier.</p> <p>Steek de nieuwe pen met sluihulp (bij toebehoren) in het scharnier.</p>
--------------------	---	--

